

必ずお読みください / SAFETY

⚠ 警告

- 本製品は抱っこ補助具ではありません。抱っこの際は必ず抱っこひもと併用してください。
- 乳児への直接送風は、体調不良や冷えすぎの原因となる場合があります。風が直接当たり続けないう調整し、保護者の目が届かない状態では使用しないでください。
- 発熱・水濡れ・破損・異臭など、モバイルバッテリーに異常がある場合は使用しないでください。発火・感電・故障の原因となるおそれがあります。

注意

- ファン本体のお取り扱いについては、ファンに同梱されている取り扱い説明書をお読みください。
- 背中のポケットに保冷剤を入れる際は、低温やけどにご注意ください。保冷剤の長時間の同一部位への密着は避けてください。
- 保冷剤の誤飲・破損にご注意ください。
- 洗濯時は必ず電装部品・保冷剤を取り外してください。お子様の手の届かない場所で保管・充電をしてください。

素材：ナイロン100%
別布(メッシュ素材)：ポリエステル100%
保冷保温素材：EVA樹脂・ポリエチレン



※濃色品は染料の性質上、色落ちや色移りすることがあります。
※洗濯の際は、ファン・バッテリー、保冷剤は必ず取り外してください。

株式会社スウィートマミー

<https://www.sweet-mommy.com>

☎ 0120-133-160

✉ honten@sweet-mommy.com



SWEET MOMMY
専用サポート



ONEKOSAMA
OINUSAMA
専用サポート

空調ラッシュガード

— KUCHO RASH GUARD —

ONES
BY SWEET MOMMY

涼しさか。
おしゃれか。
選ばなくていい。

まるでラッシュガード。
でも、背中から風が流れる。



UVカット率
92%



撥水加工



超軽量
約270g



強力ファン
搭載



サコッシュに
なる

※サイズ (ファン・バッテリーを除く)

セット内容 / PACKAGE CONTENTS

◆ラッシュガード本体◆



◆オプション◆




セット方法 / HOW TO INSTALL THE FAN

ファンの稼働にはモバイルバッテリーが必要です（USB Type-A対応、出力：DC 5V/2A以上）



ポケットを取り外します。

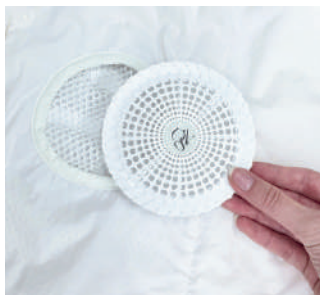

表からロゴが見える面を外側にして押し込みます。



ウェアの内側から、穴を挟み込むようにセットします。



モバイルバッテリーに接続し
前身頃のポケットに入れます。



上下どちらのポケットでも
OK。下のポケットは、表か
持ちの保冷ジェルを入れると、
さらにもひんやり。



背中アルミポケットにお手
持ちの保冷ジェルを入れると、
さらにひんやり。

サコッシュ / SACOCHE ASSEMBLY


ファン取り付けの際に取り外したポケットはサコッシュに早変わり。



ポケットを取り外します。



ストラップを取り付けます。

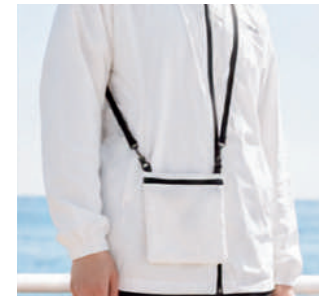

お出かけ時、小物入れに便利！

操作方法 / OPERATION

（※別売り：マクセルモバイルバッテリーの場合）

電源オン



モバイルバッテリーの
電源を入れる
（残量ライト点灯）

スタート



リモコンボタン
長押し

ストップ



リモコンボタン
長押し

風量調節



1. 押すごとに弱→中→強に切替
2. 長押し（約2秒）で電源ON/OFF



別売り
Maxell製 モバイルバッテリー